



Owlet Cam 2 Installation Guide

- Owlet Cam 2 Guide d'installation
- Owlet Cam 2 Installationsanleitung
- Owlet Cam 2 Installationsguide
- Owlet Cam 2 Installasjonsveiledning
- Owlet Cam 2 Installationsvejledning
- Owlet Cam 2 Installatiegids
- Owlet Cam 2 Uppsetningarleiðbeiningar
- Owlet Cam 2 Asennusopas
- Owlet Cam 2 Guida per l'installazione
- Owlet Cam 2 Guía de Instalación
- Owlet Cam 2 دليل تثبيت الكاميرا


EN | FR | DE | SV | NO | DA | NL | IS | FI | IT | ES | AR

Kom igång

Ladda ner Owlet-appen.



Koppla in och följ appinstruktionerna föratt para ihop kameran med ditt Owlet-konto.Om du redan har laddat ner Owlet-appen,klicka på konto-fliken för att lägga till ny enhet

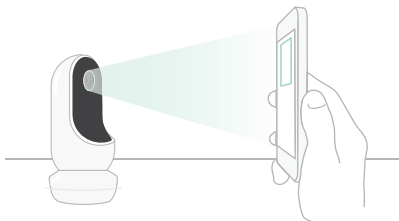

Kom i håg - kameran tillåter video och ljud viasäkrad krypterad Wi-Fi. Anslut kameran enbart tillprivat nätverk som kräver ett hemligt lösenord.

Manual till statusbelysning för Owlet-kamera

- ● (blinkar röd/blå) kameran är redo att ansluta till appen
- (röd) Användare redo för aktiv streaming via app
- ● (blinkar blå) kameran försöker ansluta till Wi-Fi
- (blå) Kamera är ansluten till internet. Appen streamar inte


Välj ditt visningsläge

Placera kameran och samtliga sladdar minst 0,9 meter från spjålsängens kant. Sladdar inom 90 centimeter från spjålsängens kant bör täckas.

Du kan arrangera kameran på två sätt.



- ① **Placera den på platt yta** genom att använda den magnetiska ytan för önskad lutningsvinkel.

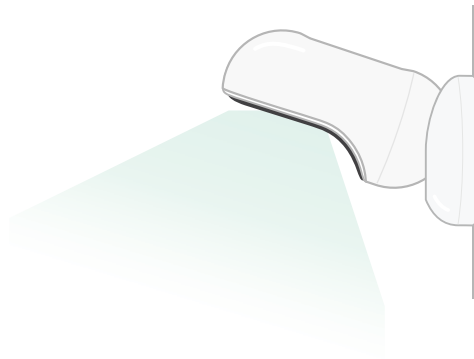

- ② **Montera den på en vägg ovanför spjålsängen** genom användning av väggmonteringen för överskådlig vy över spjålsängen eller för en vidgad vy av din barnkammare.

De följande stegen guidar dig genom **montering avkameran på väggen (ovanför spjålsängen)**. Du kan även se vår installationsvideo på support.owletcare.com.

Lådans innehåll



Owlet Cam 2



Magnetisk bas




Kabel med Owlet-rem*
med rumstemperatur sensor



Strömkabel

Väggmonteringsutrustning

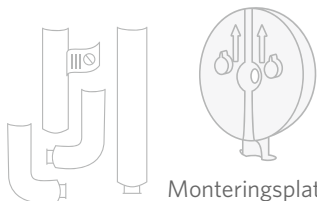

21x Sladdskydd

18x Långa skydd
1x Änddel
2x Vinkeljärn

Monteringsplatta



1x Skruv

Erforderliche Werkzeuge zur Befestigung der Cam 2




Måttband
(ej inkluderat)



Liten skruvmejsel från Phillips
(ej inkluderat)

1. Mät och markera

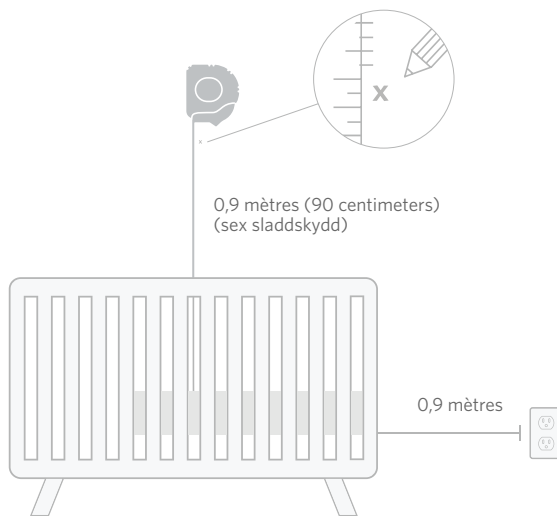


Placera minst 90 centimeter från högsta kanten på spjålsängen för optimalt synfält.

Välj uttag för användning. Uttaget bör vara placerat minst 90 centimeter från spjålsängen för att garantera att ingasynliga kablar kan nås av ditt barn. De följande stegen instruerar dig om hur du täcker alla sladdar.

Det är också viktigt att tänka på placeringen av temperatursensorn. Temperatursensorn hittar du nära änden av den smarta kabeln på den sida som ansluts till strömadaptern.

2. Justera och sätt fast

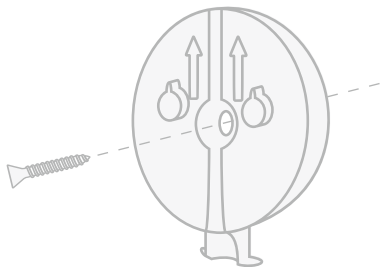


Justera mitthålet av monteringsplattan med markeringen du gjort på väggen. Sätt fast monteringsplattan med den tillhörande skruven på väggen med **pilarna riktade uppåt**.

3. Nysta upp sladdarna




Ta bort kabelremmen och sträck ut kabeln.

4. Trä sladden

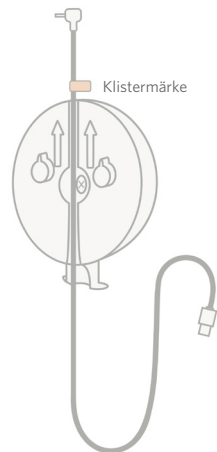


Trä sladden längs med monteringsplattan, justera det orangefärgade klistermärket på kabeln till toppen på monteringsplattan.

5. Montera basen

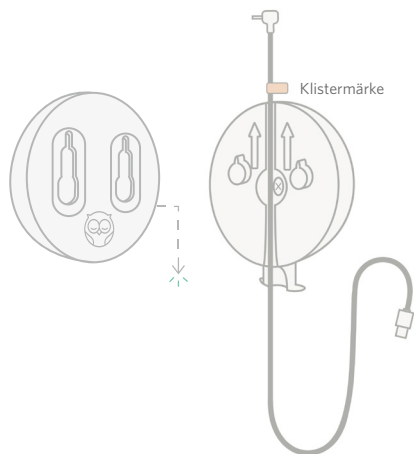

Placera de stora hålen i magnetbasen över de utstående flikarna på monteringsplattan, dra sedanåt till det klickar.

6. Fäst kameran

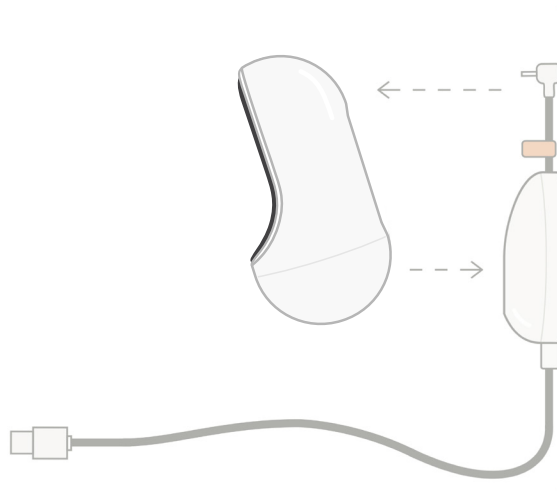


Fäst kameran på den magnetiska basen. Koppla in sladden i kameran.

Den orangefärgade dekalen ska placeras precis ovanför monteringsplattan så att du har tillräckligt med kabel kvar för att positionera kameran till önskad vinkel.

7. Montera sladdskydd


I sladdskydden finns starkt självfästande lim. Ta din tid med installationen för att försäkra dig om att du hittar rätt placering.

- ① Ta bort lim skyddet från baksidan av det långa kabelskyddet
- ② Trä ned sladden genom mitten på det långa skyddet
- ③ Sätt fast det långa skyddet på botten av monteringsplattan
- ④ Tryck fast hårt på väggen
- ⑤ Repetera steg 1-4 med de återstående långa skydden till du når höjden av vägguttaget

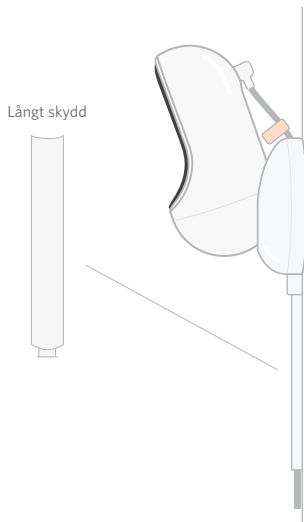

8. Montera vinkeljärn

Använd vänster eller höger vinkeljärn för att styra sladden mot vägguttaget. Installera långa skydd till sladd inom 90 centimeter av spjålsängens kant är täckt. Fortsätt lägga till långa skydd vid behov för att nå uttaget. Installera slutligen änddelen när du är inom 6-10 centimeter från vägguttaget (detta ger tillräckligt med utrymme för att linda ihop kabelöverskottet med kardborrebandet).



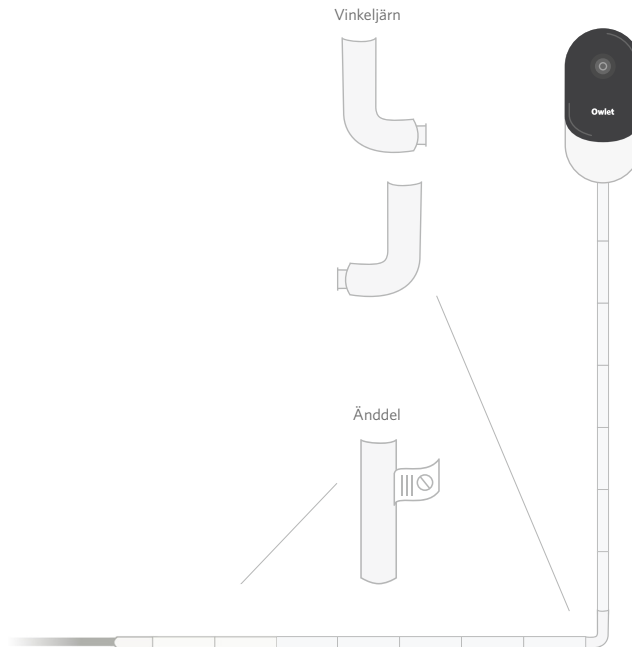


9. Linda ihop kabelöverskottet med kardborrebandet

Samla ihop kabellängden som blir över i en slinga. Fäst slingans övre del genom att mata kabelremmen genom det första hålet. Låt Owlet-logon vara vänd utåt. Fäst slingans nedre del till den övre delen genom att mata kabelremmen genom det andra hålet (öglan bör nu se ut som en båge). Fäst återstående kabelrem.

När den överflödiga kabeln har fästs ordentligt, anslut strömkabeln till strömadaptern och koppla in den.

Du är klar! Du kan nu använda appen för hjälp att justera kameravinkeln till du når önskat synfält.

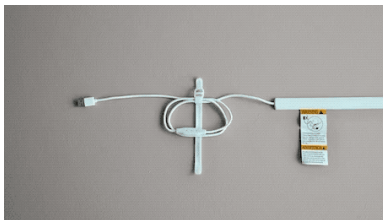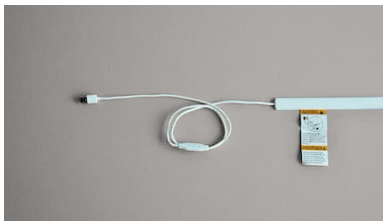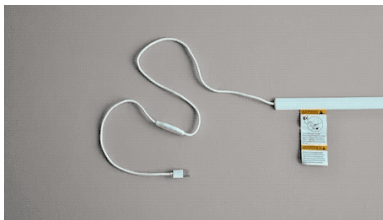

Behöver du hjälp?

För kontaktinformation inom ditt specifika område, vänligen besök

<http://support.owletcare.com>



Barn har STRYKTS av sladdar.
Använd alltid skyddet vid användning inom

90 centimeter från en spjålsäng. Kontrollera att sladden inte är synlig för ditt barn innan varje användning. Upphör användning omedelbart om skyddet är förstört eller skadat. Ta ej bort fliken från sladd eller skydd.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- VARNING Owlet Cam 2 är inte en medicinsk enhet. Produkten är inte avsedd att användas som en medicinsk enhet eller ersätta en medicinsk enhet. Produkten kan inte och är inte avsedd att diagnostisera, bota, vårda, lindra eller förhindra sjukdom eller hälsotillstånd, eller utreda, ersätta eller modifiera anatomin eller någon fysiologisk process.
- Endast för användning inomhus. För att minska risk för brand eller elektrisk chock, UTSÄTT ALDRIG denna produkt för vatten eller fukt. ANVÄND EJ monitor nära vatten (t.ex. vid badkar, handfat, etc.) eller sänk ned den i vatten.
- Användningen av denna monitor bör inte ersätta omsorg från vuxen-/förälder. Du bör kontrollera ditt barns aktiviteter med jämna mellanrum då denna monitor inte larmar föräldrar om ett barns tysta aktiviteter.
- FÖRSÖK ALDRIG att ta isär denna produkt. Detta är farligt och täcks inte av garantin.
- Användaren bör ej försöka serva/repamera monitorn.
- Använd endast den medföljande adaptern med denna produkt. Felaktig adapterpolaritet eller elektrisk spänning kan skada produkten.
- För att undvika sladdtrassel och överhettning, ANVÄND INTE förlängningssladdar.
- Adaptern kan vara lite varm när man rör vid den under användning. Detta är normalt.
- Koppla ALLTID ur nätadapter från väggen om den inte används under långperioder.
- Kontrollera och försäkra dig om att plattan runt väggut-

taget inte är ovanligt varma. Om de är överhettade, koppla omedelbart ur sladdarna från dessa uttag. Kontrollera att anslutningen till uttaget så att adaptern inte är lös eller ledningar är exponerade. Ha en kvalificerad, licensierad elektriker kontrollera att inga ledningar är exponerade.

- PLACERA EJ adaptern/vägguttagsanslutningen under ett fönster där barnet kan använda den för att stå på och/eller nå något som är farligt.
- Måste monteras av en vuxen. Håll små delar borta från barn under monteringen. Var försiktig när du packar upp produkten.
- Denna produkt är inte en leksak. LÅT INTE barn att leka med den.
- Monitor använder krypterad överföring över FCC-hanteradefrekvenser. Kom alltid ihåg att skydda din Wi-Fi-router med lösenord.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- VENTILATION: Blockera INTE ventilationen. Placera den INTE på en säng, soffå, matta eller liknande yta. Placera den INTE i en bokhylla eller ett skåp som kan begränsa luftflödet.
- VÄRME: Monitorn ska placeras bort från värmekällor, somelement, värmeutflöden, spisar och apparater som producerar värme. Håll dessa komponenter borta från direkt solljus.
- SKYDD AV STRÖMSLADD: Strömsladden bör vara placerad så att den inte blir trampad på eller kläms av föremål placerade på eller mot den. Var extra uppmärksam med sladden vid uttaget och vid monitorns utgång.

BEGRÄNSAD GARANTI

Owlet står stolt bakom sina produkter. Våra garantier finns på: <https://owletcare.com/pages/warranty>.

FCC EFTERLEVNADSUTLÅTANDE

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnad kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning. Använd endast den medföljande strömadaptern. Underlåtenhet att göra detta kan ogiltigförklara vår begränsade garanti. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digitalenhet, enligt del 15iF-CC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla

radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kändenssakastörningarskadliga för radiokommunikation.

WEE EFTERLEVNADSUTLÅTANDE

Owlet är skyldig att efterleva kraven i direktiv 2012/19/EU om elektronik- och elektronikutrustningsavfall (WEEE). Besök vår hemsida på owletcare.com för mer information om hur Owllet-produkterna ska slängas korrekt i EU och Storbritannien.

FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD

Härmed förklarar Owlet Baby Care att Owlet Cam 2 efterlever reglerna i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om efterlevnad finns på följande internetadress: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

FREKVENSBÄRNING OCH MAXIMAL EFFEKT

2412-2472MHz (0,0249 utmatning Watt)
Amerikanspatentnummer D864147och D864148. Andra patent som väntar

IC : 21386-0C2A

Denna enhet uppfyller Industry Canada licensfria RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) den anenhetfår inte störa andra enheter, och (2) denna enhet måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift av enheten.

